

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket szemes kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőzadagoló egységgel. Őrölt kávéból való kávékészítésre nem alkalmas.

A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.

Figyelem: kizárt minden felelősségvállalás a következő okokból bekövetkezett károkért:

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szerviz által végzett javítások esetén
- az elektromos tápkábel átalakítása esetén
- a készülék bármely részének átalakítása esetén
- a készülék elvirkövesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti



A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÖG FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT JELÖL KÉRJÜK, MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.

A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, HOGY BÁRKI, AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNA, HOZZÁFÉRJEN. TOVÁBBI A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTŐRHÖZ: CADY-TRADE '95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA IS.



Forró víz / gőz csap



Viztartály



Csepegtető fiók

Központi egység (KPE)



Az elektromos kábel csatlakozójzata

KELLÉKEK



Őrlefnomság állító kulcs



„Aqua Prima” vízlágyító (opcionális, külön rendelhető)




Elektromos csatlakozó kábel

AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő környezetben használja a készüléket.



1 Emelje le a szemes kávé tartály fedelét.

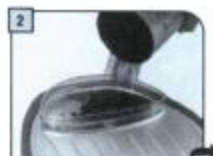

2 Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval. Ne tegyen őrölt kávé a szemes kávé tartályba! A tartály fedelét helyezze vissza a helyére.



3 Vegye ki a víztartályt. (Óvatosan emelje meg egy kicsit és húzza ki a készülékből.) Javasoljuk az „Aqua Prima” vizlágyító használatát (9. oldal).



4 Öblítse ki a víztartályt és tölts fel emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízzel, a MAX jelzésig.



5 Csatlakoztassa az elektromos kábelt egyik végét a készülék hátoldalán található csatlakozóba, a másikat pedig az elektromos hálózatba.



6 Nyomja meg a főkapcsolót, kapcsolja be a készüléket. Az önellenőrző program leellenőrzi a készülék elemét.



7 Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.



8 Fordítsa el az adagoló csap gombját (☔) állásba.



9 Várjon, amíg a készülék folyamatosan adagolja a vizet.



10 Fordítsa el az adagoló csap gombját (☔) állásba.



11 Vegye el az edényt



12 A készülék használatra kész.

Amikor a készülék eléri az üzemhőmérsékletet, egy öblítő ciklussal átmossa a belső vízrendszert, a központi egységet és az adagoló fejet. Kis mennyiségű vizet adagol, ez alatt a fényjelzések az óramutató járásával megegyező irányba villognak. Várja meg, amíg a ciklus véget ér.

„AQUA PRIMA” VIZLÁGYÍTÓ (OPCIONÁLIS, RENDELHETŐ)

A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon „Aqua Prima” vizlágyítót. Használat előtt áztassa vízbe 30 percig.



1 Csomagolja ki a lágyítót a csomagolásból, és állítsa be rajta az aktuális hónapot.



2 Helyezze be a lágyítót az üres víztartályba. Úgy fordítva, hogy a lágyítón levő kitéremkedés a víztartály megfelelő fogadó részéhez kerüljön.



3 Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. Ezután hagyja a lágyítót 30 percig ázni. Ezután öntse ki a víztartályból a vizet, öblítse ki a víztartályt, majd ismét tölts fel.



4 Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá. Engedje le a vizet a készülékből a gőzcsövön keresztül (12. oldal)



5 Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. A készülék használatra kész üzemmódban van.

A zaccartály ürítésére figyelembevétele Nényjelzés:

· folyamatosan világít: jelzés, hogy a zaccfókat ki kell üríteni. Ezt a műveletet bekapcsolt készülék állapotban kell elvégezni (4. 5 képek a 17. oldalon). Amennyiben a zaccfókat kikapcsolt készülék állapotban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett, a készülék zaccszámolója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zaccfók telítettség jelző akkor is jelez, amikor a zaccfók még nem telek meg.

Kávémenyiség állító gomb (lásd a 11. oldalon)**Kávé ledűb gomb:**

- ha gombot egyszer nyomta meg: 1 adag kávé készül.
- ha gombot kétszer nyomta meg: 2 adag kávé készül.

**Forró víz / gőz gomb:**

- bekapcsolva (gomb világít): gőzös kiválasztva
- kikapcsolva (gomb nem világít): forró víz kiválasztva

Fényjelzések:



- **folyamatosan világít (egy vagy több okból kifolyólag):** jelzés, hogy a szemes kávé tartály kiürült, a víz tartály kiürült, vagy a zaccfók és a mellette lévő csepegtető megtelt.
- **lassan világít (egy vagy több okból kifolyólag):** jelzés, hogy a KPE nincs a helyén, a zaccfók nincs a helyén, a szemes kávé tartály fedele nincs a helyén, vagy a szervizajtó nincs becsukva.
- **gyorsan világít:** jelzés, hogy legfeljebb 100 ml víz van a vízrendszerben.

Vízkezelési jelző fény:

- **villog:** jelzés, hogy a készüléket vízkezelési céllal ki kell végezni a vízkezelési programot (15. oldal).

Üzemkész állapotjelző fény:

- **folyamatosan világít:** jelzés, hogy a készülék üzemkész állapotban van.
- **villog:** jelzés, hogy a készülék még nem érte el az üzemi hőmérsékletet.
- **gyorsan világít:** jelzés, hogy a készülék túl meleg. Vízadagolással hűtse le.

A  és  fények felváltva villognak: kapcsolja ki a készüléket és 30 másodperc elteltével kapcsolja be. Ha a hibajelzés ismételt jelentkezne, forduljon a legközelebbi szervizközpontjához.

ADAGHOSSZ ÁLLÍTÁS

A kávéhossz szabályzó gomb határozza meg az elkészült kávéval hosszát. Ez a beállítás azonnal hatással van a készülő kávé ital hosszára.

Középhosszú kávé

Presszó kávé

Hosszú kávé

CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

A csepegtető fiók magassága állítható, hogy különböző magasságú csészét használhasson.

A csepegtető fiókot emelje fel vagy süllyessze le, állítsa a megfelelő magasságra.



Figyelem: a csepegtető fiókon látható piros úszó kiemelkedése azt jelzi, hogy a fiók megtelt. Azt ki kell üríteni.

Amennyiben a készüléket a gyári csomagolásba kívánja visszahelyezni, ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcát minden esetben vegye le (óvatosan maga felé húzva, lásd 17. oldal. 3. kép) a készülékről, mielőtt beletenné a dobozba! Ellenkező esetben a tálcát letörhet. A leszedett csepegtető fiókot a készülék gyári csomagolásának felső védőszilvacsában kialakított mélyedésbe helyezze.


ÖRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS

A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávéfajtákhoz állítsa a daráló őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, míg a gyengén pörkölt kávé finom őrlés finomságot igényelhet a megfelelő aroma elérése érdekében).

Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő kiálló csont lenyomásával és elforgatásával végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék mellé szállított kulccsal végezhető. A csont lenyomásával és egy kattánásnyi elforgatásával, majd 2-3 adag kávéval elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az őrlésfinomság. Csak így ellenőrizhető hitelet érdemlően a megfelelő őrlésfinomság. A beállított őrlésfinomságot a tartályban levő jelzés



KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS

A kávéital készítés tetszőlegesen leállítható az  gomb megnyomásával. Két adag készítése alkalmával a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávéját és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.



1 Allítsa a csepegtető tálcát a megfelelő magasságra.



2 Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá, ha egy adag kávéét szeretne készíteni.



3 Helyezzen két csészét a kifolyónyílás alá, ha két adagot szeretne készíteni.



4 Allítsa be a kívánt kávéhosszúságot, a gomb elforgatásával.




5 Nyomja meg a központi gombot egyszer, ha egy adagot, és kétszer, ha két adag kávéét készítené.



6 A készülék automatikusan elindítja a darálást. Amikor elkészül az italkészítés, vegye el a csészét/ket.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA

 A forró víz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt pusztá kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.




1 Allítsa be a csepegtető tálcát a megfelelő szintre.



2 Helyezzen egy csészét a teavíz adagoló cső alá.



3 Fordítsa el a teavíz adagoló gombot  állásba.



4 Várja meg amíg a csésze megteleik forró vízzel.




5 Forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba.



6 Vegye el a csészét.

CAPPUCCINO

 Az adagolás kezdetekor lehet, hogy a forró víz kifröccsen a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt pusztá kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.




1 Allítsa be a csepegtetőtálca magasságát a megfelelő szintre.



2 Töltse fel a csészét 1/3 részig hideg tejjel.



3 Helyezze a csészét a gőzadagoló cső alá.

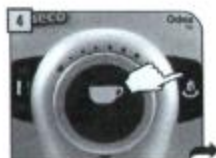


4 Nyomja meg a gőzválasztó gombot. A gőzfunkció fényjelző felvilág.



5 A fényjelzés villogva jelzi, hogy a készülék nem üzemkés. Várja meg, amíg a fény folyamatosan világít, és a készülék üzemkés állapotba kerül.



6 Nyissa ki a csapot, forgassa  állásba.



Engedje ki a csőben levő kevés vizet és várja meg amíg elkezdődik a gőzadagolás.




Zárja el a csapot.



Süllyessze a gőzölő csövet a tej felszine alá.




Nyissa ki a csapot, forgassa  állásba.



Habosítsa fel a tejet a csészét körkörösén mozgatva.



Zárja el a csapot, állítsa  állásba.



Nyomja meg ismét a gőz/teavíz választó gombot. A fényjelzés villogva jelzi, hogy a kazánt légteleníteni kell.



Helyezzen egy edényt kevés vízzel az adagoló cső alá.



Süllyessze az adagoló csövet a víz felszine alá, és nyissa meg a csapot.



Amint az üzemműködés állapotjelző fény (IO. oldal) folyamatosan világít, zárja el a csapot.



Vegye el a csészét és várja meg, amíg a gőzölő cső lehűl. Ezután takarítsa le a csövet.

Miután elkészítette a tejhabot, készítse el a kávéját a tejhabra a cappuccinóhoz.

VÍZKÖTLENÍTÉS



Amikor elindítja a vízkötlenítési ciklust maradjon a készülék közelében, ne hagyja azt felügyelet nélkül (kb.40 perc).

A vízkötlenítéshez kizárólag a **Saeco** cég által csomagoltatott vízköoldószert használja! A nem megfelelő vízkötlenítőszert használatából adódó károkért a kávéfőző gép gyártója és importőre felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízkötlenítőszert beszerzése érdekében forduljon az importőrhöz a Cady-Trade '95 Kft.-hez a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.

Figyelem! Ecetet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízkötlenítéshez! Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak készülékében.

Amikor a készülék azt jelzi, vagy kemény víz esetén, havi rendszerességgel, végezze el a vízkötlenítést. Használja a Saeco által kifejlesztett vízköoldószert, ami nem mérgező és nem környezetkárosító.

A vízköoldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi környezetvédelmi előírásokat.

Figyelem! Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:

- 1 legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter űrtartalmú)
- 2 amennyiben használja az Aqua Prima vízlágyítót, azt vegye ki a víztartályból.



Amikor a vízkötlenítést jelző lámpa villog, végezze el a vízkötlenítést.




Úritse ki a víztartályt, majd töltsse fel 1 liter vízzel és öntse hozzá a vízkötlenítő folyadékot.



Helyezze az odakészített edényt a teavíz/gőz adagoló cső alá.



Nyissa ki a teavíz adagoló csapot, állítsa  állásba. Hagyja a vízadagolást 15 másodpercig.




Zárja el a csapot.



Öntse ki a kiengedett vízkötlenítő szert.



7
Kapcsolja ki a készüléket. 10 perc elteltével ismét kapcsolja be.

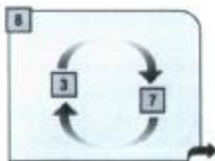

8
Ismétlje meg a 3-7 lépéseket mindaddig, amíg elfogy a víztartályból a vízköoldó oldat.




9
Öblítse ki a víztartályt és töltsse fel a friss ivóvízzel.



10
Helyezzen egy nagyobb edényt a teavíz/gőz adagoló cső alá.



11
Nyissa meg a teavíz/gőz adagoló csapot (állítsa  állásba), és engedje le a víztartályból a vizet. Ezután zárja el a csapot.



12
Ha a vízkötelenítés előtt illetve után, a vízkötelenítés jelző fény (IO.oldal) villogott, akkor ezt a következő képen törölheti: nyomja le a forró víz/gőz választó gombot és tartsa mindaddig lenyomva, amíg a vízkötelenítés jelző fény kialszik (kb. 6 másodperc).



13
Ismét töltsse fel a víztartályt friss ivóvízzel.



14
A készülék használatra kész.

HOGYAN TAKARÍTSA A KÉSZÜLÉKET



A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani. Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben. Ne használjon szerves oldószert vagy karcoló tisztítószeret a készülék takarítására. Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú főzőben vagy sütőben.



1
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt.



2
Ha van vízlágyító szűrő a tartályban, vegye azt ki.



3
Emelje ki a csepegtető tálcát és mossa el.



4
Emelje ki a zacskiókat.



5
Űritse ki a zacscot és a mellette lévő tálcából a folyadékot, majd mossa el a fiókot.



6
Vegye le a gőzoló cső végét és mossa el az egészét.



7
Vegye le a gőzoló cső fogantyút és mossa el.



8
Mielőtt feltöltené a szemes kávé tartályt, törölje azt ki egy puha törülközővel.

Amennyiben a zacskiókat kikapcsolt készülékállásban űritette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett (IO.oldal), a készülék zacsczámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zacskiók telítettség jelző akkor is jelez, amikor a zacskiók még nem telet meg.

Minden vízkötelenítés után:

1. cserélje ki az Aqua Prima vízlágyítót (9. oldalon leírtak szerint).
2. öblítse át a vízrendszert a 8. oldalon leírtak szerint, a 7. lépéstől.

A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA

A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagoként el kell takarítani. Mielőtt kiemelné azt a készülékből, húzza ki a zacsfiókot, ahogyan azt a 4 ábra szemlélteti a 17. oldalon. Amikor elmosta a KPE-t, és megtörölte száraz törölkendővel, helyezze vissza a helyére, tegye vissza a zacsfiókot és csukja be a szervizajtót.



Nyomja meg a **PRESS** feliratnál a KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a helyéről.



Folyóvíz alatt mossa el a KPE-t, különös tekintettel a benne levő két szűrőre.



Ellenőrizze, hogy a KPE tengelye megfelelő állásban van. A két jelzés egybe esik.



Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő állásban vannak. A KPE helyzetjelző kampó felső állásban kell, hogy legyen. Ellenőrizze a helyzetét, egyszerűen nyomja le a „PUSH” feliratnál.



A KPE hátsó felén lévő dugattyúemelő idomnak érintkeznie kell a KPE házzal.



Helyezze vissza az elmosott és száraz KPE-t. Ilyenkor **NE** nyomja le a „PUSH” feliratot.



Helyezze vissza a zacsfiókot és csukja be a szervizajtót.

HIBAJELNÉSÉG	KIVÁLTÓ OKOK	MEGOLDÁSOK
A készülék nem lehet bekapcsolni	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
	A tápkábel nincs a készülékre csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az elektromos kábelt a készülékre. Majd kapcsolja be a főkapcsolót.
A kávé nem elég forró	A csészék hidegek, nincsenek felmelegítve	Melegítse fel a csészét forró vízzel.
Nem lehet forró vizet vagy gőzt adagolni	Eltömődött az adagoló fej	Tüvel takarítsa ki az adagoló fejet.
A kávé nem elég krémes	Nem megfelelő a kávékeverék vagy lejárt a szárazanyag	Váltson kávékeveréket.
A készülék hosszú ideig fill fel, vagy kevesebb fill kerül a csészébe a megszokottnál	A készülék elszürkösödött	Vizkötelenítse a készüléket.
A központi egységet nem lehet kivenni a készülékből	A KPE nincs alaphelyzetben	Kapcsolja be a készüléket. Csukja be a szervizajtót. A KPE alaphelyzetbe áll.
	A zacsfiók a helyén van.	Húzza ki a zacsfiókot majd vegye ki a KPE-t.
Nem lehet kávé készíteni	Üres a víztartály	Töltse fel a víztartályt és légtelenítse a vízrendszert.
	A szemes kávé tartály kiürült vagy nincs a helyén a kávétartály fedele.	Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval és helyezze vissza a tartály fedelét.
	Megtelt vagy nincs a helyén a zacsfiók és a mellette lévő cseppfogó.	Bekapcsolt állapotban ürítse ki a zacsfiókot és a cseppfogót. A tartozékok B másodperc eltelté után legyenek visszahelyezve.
	A készülék gőz funkcióban van gőz/víz gomb (RÖ, oldal) világít.	Tegyen egy edényt a gőzőlő cső alá. Nyomja meg a gőz/víz gombot a hőfokjelző villogni kezd, majd nyissa meg a forró víz / gőz csapot. Addig tartsa nyitva, míg a víz egyenletesen nem folyik a csövön keresztül és az üzemi állapotjelző fény folyamatos világításra át nem vált.
	A KPE eltömődött, nincs jól a helyén, vagy nincs becsukva a szervizajtó.	Takarítsa el a KPE-t, tegye vissza a helyére és csukja be a szervizajtót.
	A vízrendszer nincs légtelenítve.	Légtelenítse a rendszert. Engedjen forró vizet a teavíz/gőz adagoló csövön.
	A kávéhossz állító gomb nincs megfelelő helyzetben.	Állítsa hosszabbra az adaghosszúságot.
A kávé túl lassan készül.	Az őrésfinomság túl apró.	Állítsa durvábbra az őrésfinomságot.
	A vízrendszer nincs légtelenítve.	Légtelenítsen, engedjen ki a gőz csövön keresztül forró vizet.
	Eltömődött a KPE.	Takarítsa el a KPE-t.
A kávékifolyó fej körülegén folyik a kávé.	Az adagoló fej eltömődött.	Takarítsa el a kávékifolyót.

VESZÉLY ESETÉN

Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból.

A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA

- Bel térben.
- Kávéital készítésre, forró víz adagolására, tejhabosításra és más italok felmelegítésére.
- Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti.

A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLOKRA

1. Fent leirtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
2. NE használjon más töltőanyagot mint amit a kezelési utasítás javasol.
3. Bármelyik tartályt töltené is fel, a közeliket fedje le azok fedeleivel
4. A vıztartályt kizárólag tiszta hideg ivóvízzel töltsse fel. Forró víz vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.
5. Ne használjon szemsavas vizet.
6. Ne tegye a kezét vagy más kávéól idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Örlésfınomság állítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek.

BEÜZEMELÉS

- A készüléket egy megfelelő sík felületre helyezze. Ne helyezze azt fűtött felületre
- A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a körülötte levő falaktól és egyéb berendezésektől.
- Ne tartsa a készüléket 0°C alatt – fagyveszély.
- Az elektromos aljz mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen.
- Az elektromos kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem érinthet forró felületeket, stb.
- Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerántjuk a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

VESZÉLY HELYZETEK

1. A készüléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés kezelésével, nem használhatják.
2. A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. Sosem hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül, üzembesz állapotban levő készülék közelében.
3. A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek játékszerként használják.
4. Sosem irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési sérüléseket okozhat.
5. Ne dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye!
6. Ne érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót, ne a vezetéknél fogva húzza ki az elektromos aljzatból.
7. Ügyeljen arra, hogy a forró víz és gőz égésis sérüléseket okozhat.

MEGHIBÁSODÁSOK

- Ne használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik.
- Hibás készüléket ne üzemeltessen
- Bármilyen szerviz beavatkozást csak meghatalmazott márkaszerviz végezhet.
- Sérült tápkábellel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!)
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót.

TAKARÍTÁS/ VÍZKÖTELENÍTÉS

1. Mielőtt takarítani kezdené a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból és hagyja az lehűlni.
2. Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne szárítsa a készüléket vagy elemeit mikrohullámú fűzőben vagy hagyományos sütőben

ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK


Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Amennyiben nem szeretné többet használni a készüléket, azt üzemen kívül helyezni, vágja le az elektromos tápkábelt.
- Juttassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.



A csomagoláson található  jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétkébe, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvevő helyére kell szállítani, és ott leadni.

Biztosítva, hogy a készüléke a megfelelő gyűjtőhelyre kerül. Ön óvja a környezetét, a természetet és sokat tesz a környezetvédelemért. A készülék újrahasznosításának részleteivel kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a viszonteladótól kaphat.