TAROZÉKOK

Vízlágyító

Őrölt kávé adagoló kanál és őrlésfinomság állító kulcs

KPE kenőanyag

Elektromos csatlakozó kábel

Vízkeménység mérőszál

A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA

A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagonként meleg víz alatt el kell takarítani.
A KPE-t 500 adagonként zsírozza. A kenőanyag beszerezhető a forgalmazóknál, vagy az importőrnél.
FIGYELEM! Ne használjon olyan vegyszereket, melyek befolyásolhatják a megfelelő működését. Ne mossa el mosogató gépben.

1

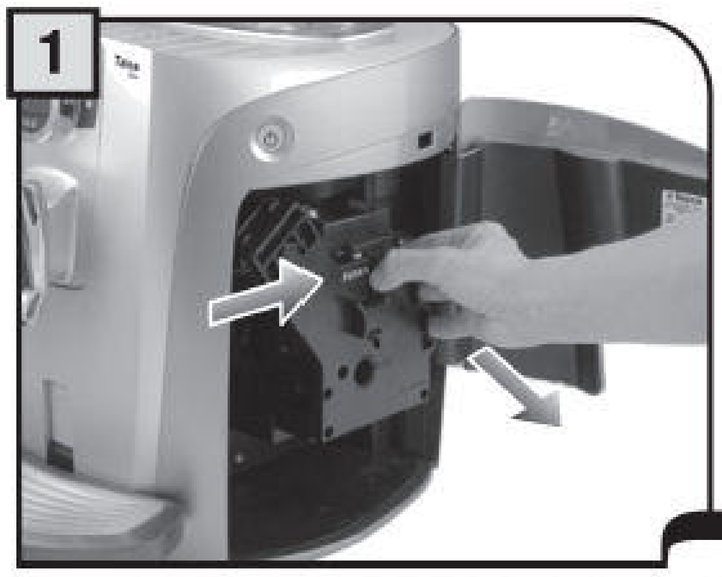

Nyomja meg a PRESS feliratnál a KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a helyéről.

2

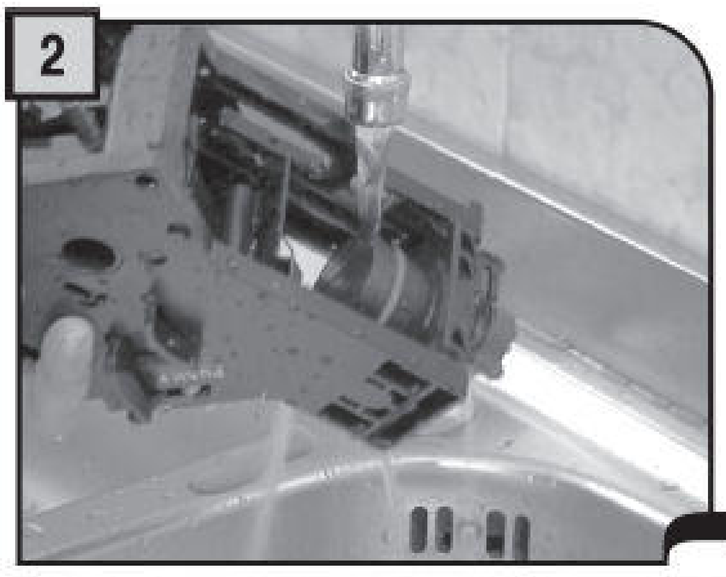

Folyóvíz alatt mossa el a KPE-t, különös tekintettel a benne levő két szűrőre.

3

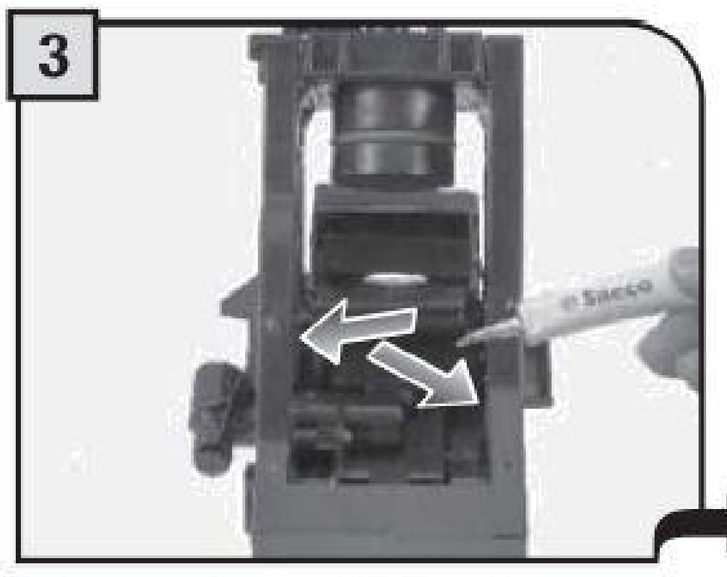

Zsírozza be a KPE vájatot a készülékhez kapott tubussal.

4

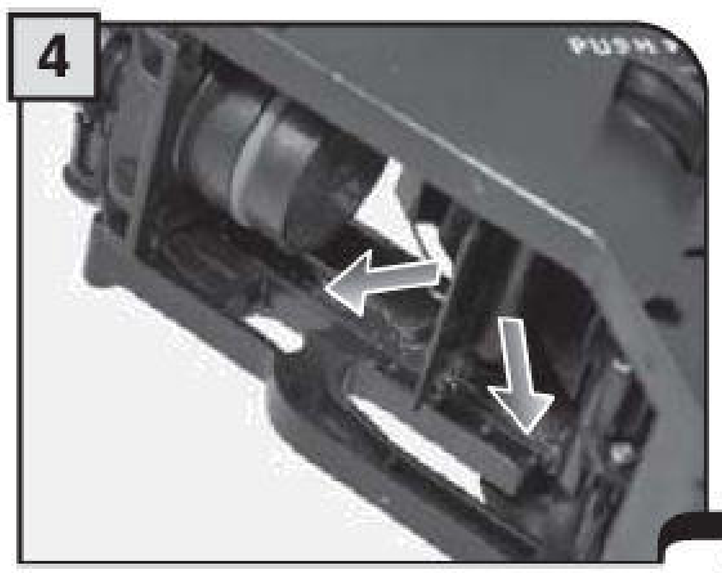

Egyenletesen zsírozza mind a két vájatot.

5

Ellenőrizze, hogy a KPE tengelye megfelelő állásban van. A két jelzés egybe esik.

6

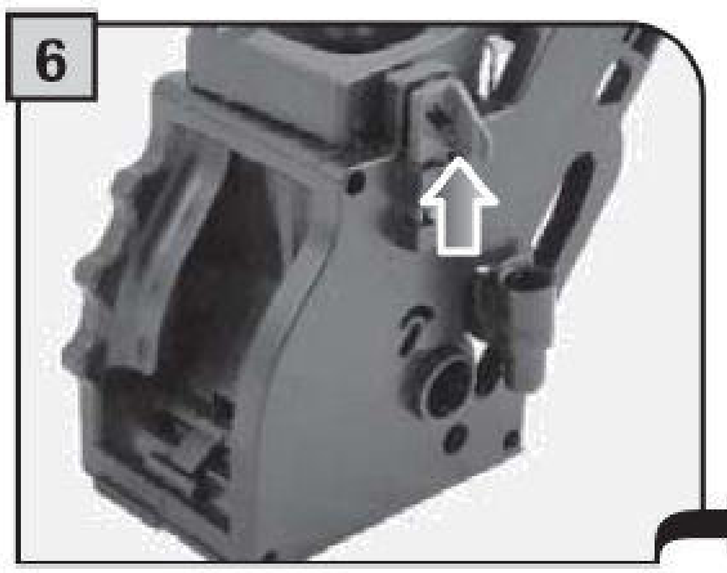

Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő állásban vannak. A KPE helyzetjelző kampó felső állásban kell, hogy legyen. Ellenőrizze a helyzetét, egyszerűen nyomja le a „PUSH” feliratnál.

7

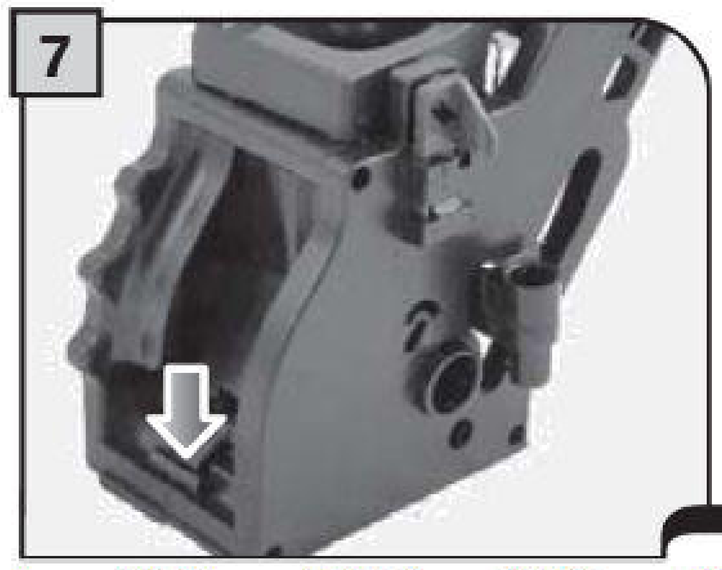

A KPE hátsó felén lévő dugattyúemelő idomnak érintkeznie kell a KPE házzal.

8

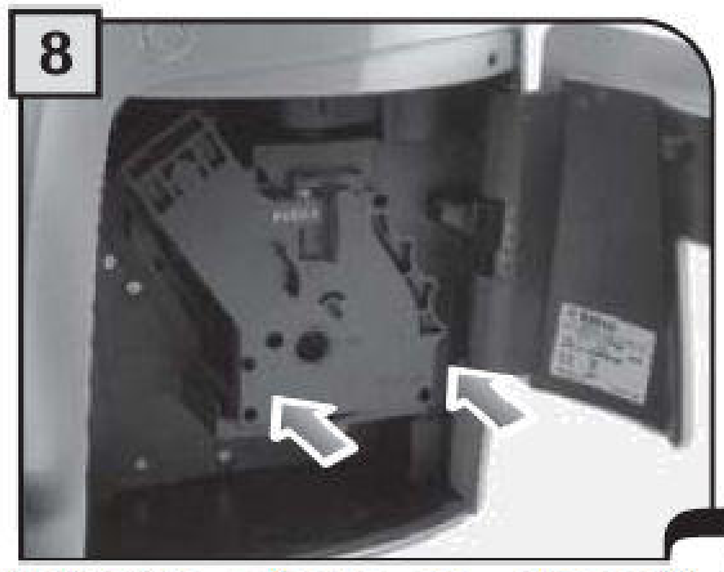

Helyezze vissza az elmosott és száraz KPE-t. Ilyenkor NE nyomja le a „PUSH” feliratot.

9

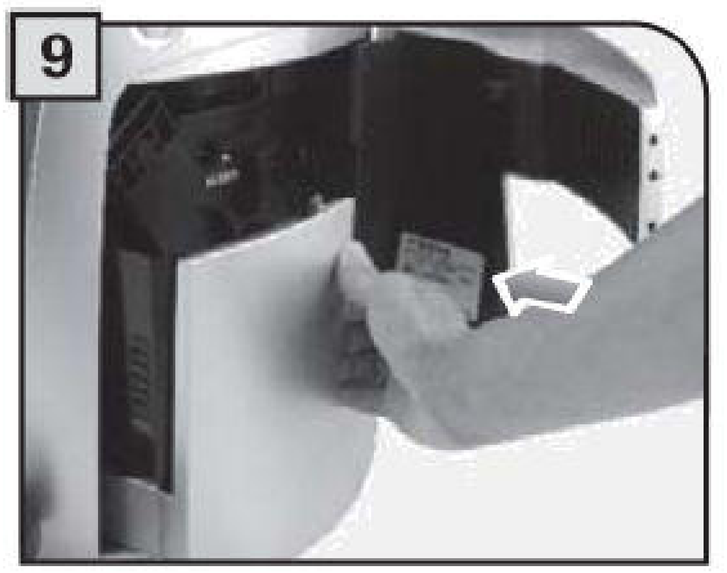

Helyezze vissza a zaccfiókot és csukja vissza a szervizajtót.

A SAECO ADAPTÍV RENDSZERE

A kávé egy természetes anyag és jellemzői eredetétől és pörkölési szintjétől függően változhatnak. A Saeco kávéfőző készülékei egy önbeállító rendszerrel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik a készüléket sokféle kávé felhasználására (ízesített vagy karamelizált kávé használata tilos).

- A készülék automatikusan állítja magát, és optimizálja a kávékészítést. Biztosítja a megfelelő kávépogácsa tömörséget, hogy gazdag krémű, telt ízű presszókávét készíthessen.
- Ez a folyamat egy tanulási folyamat, mely több adag kávé elkészítésével teljesedik be.
- Egyes kávéfajták esetében kézi őrlésfinomság állításra is szükség lehet. Kérje a meghatalmazott szervizek vagy eladók segítségét.

ADAGHOSSZ ÁLLÍTÁS

A kávéhossz szabályzó gomb határozza meg az elkészült kávéital hosszát, ami a megőrölt kávémennyiséghez adagolt vízmennyiséget szabályozza. Ez a beállítás azonnal hatással van a készülő kávéital hosszára.

Presszó kávé

Közép hosszú kávé

Hosszú kávé

ÁLTALÁNOS TAKARÍTÁS

A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani.
Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben.
Ne használjon szerves oldószert vagy karcoló tisztítószereket a készülék takarítására.
Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú főzőben vagy sütőben.

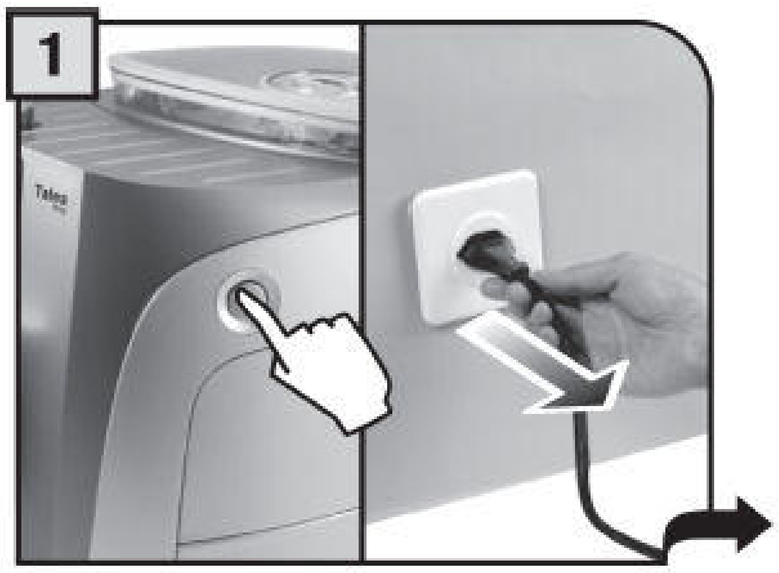

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt.

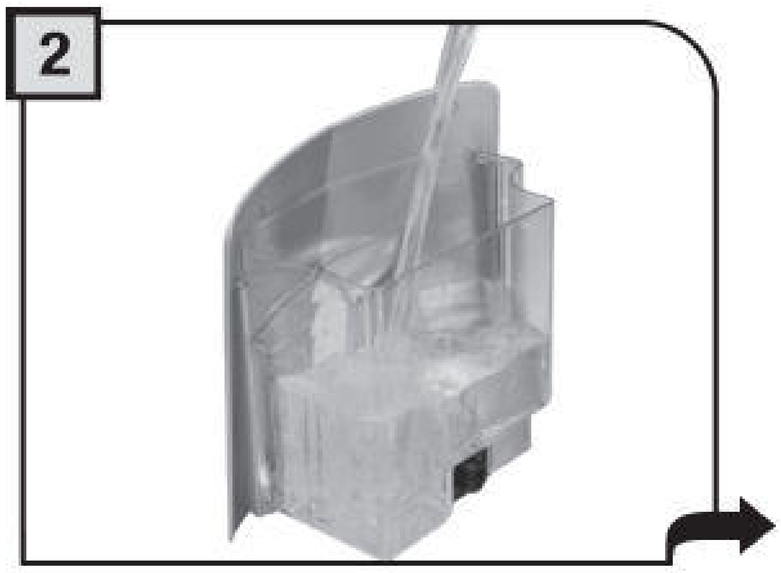

Tisztítsa ki a víztartályt és fedelét.

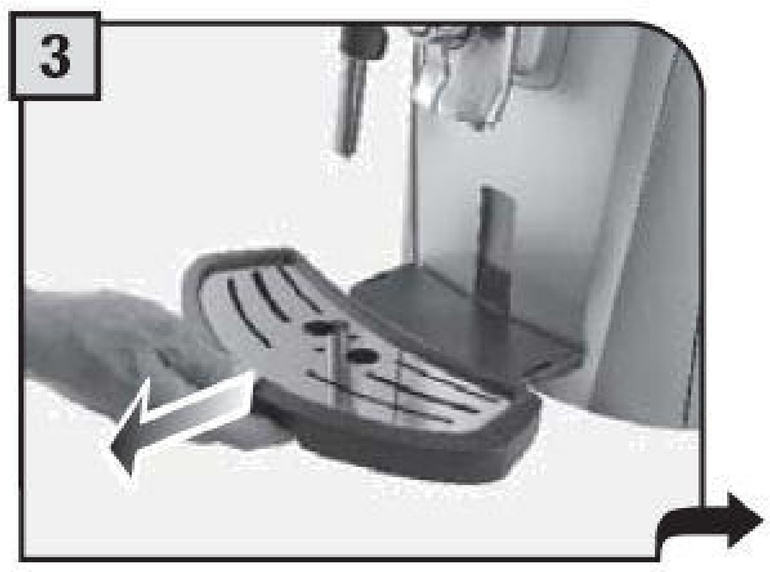

Emelje ki a csepegtető tálcát és mossa el.

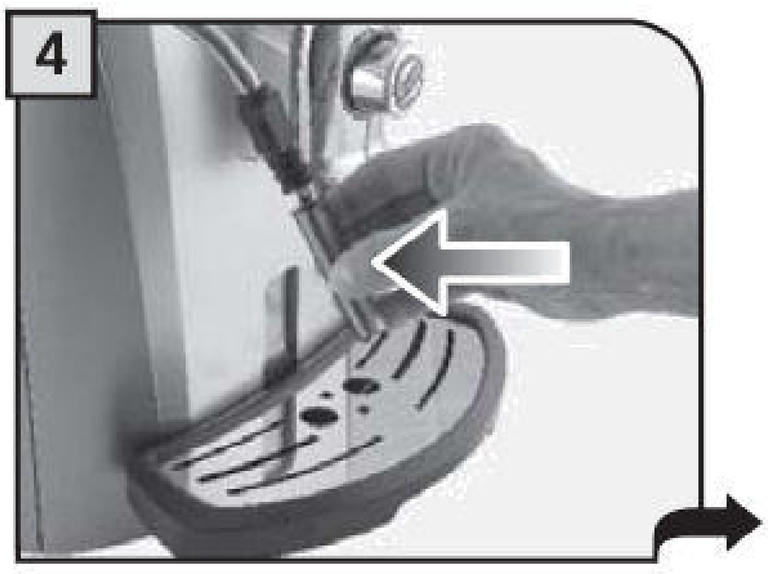

Vegye le a gőzölő cső véget és mossa el az egészet.

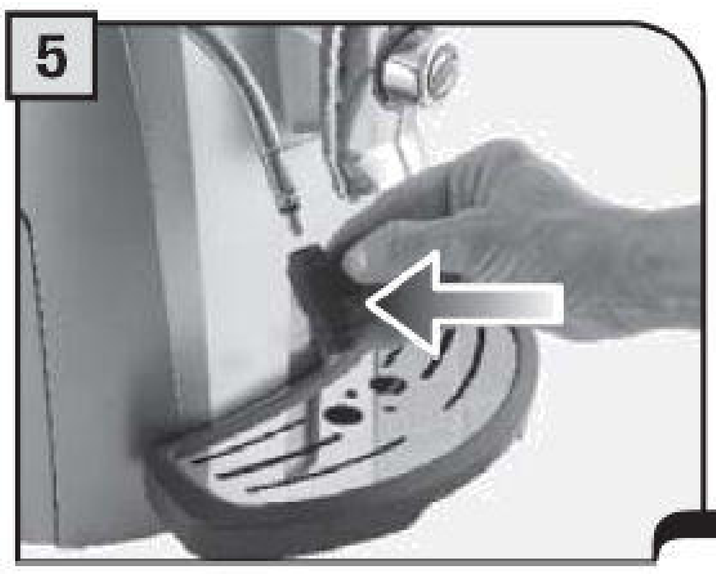

Vegye le a gőzölő cső fogantyúját és mossa el.

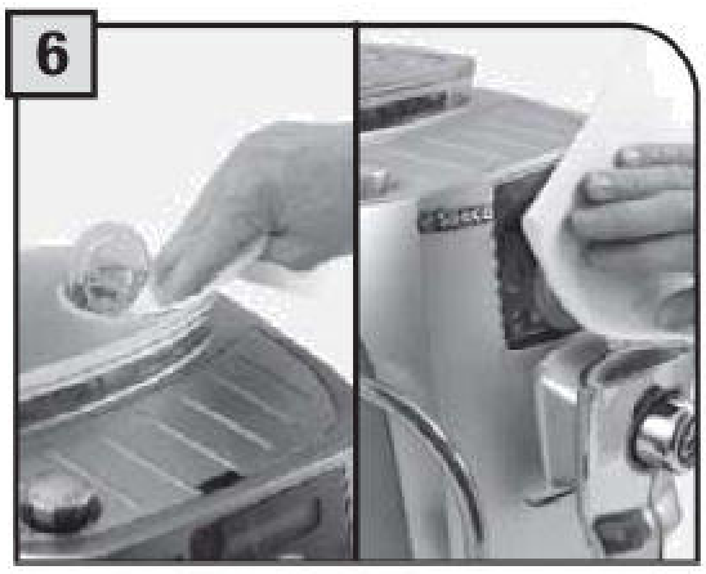

Száraz ronggyal törölje át a vezérlő panelt és az őrölt kávé adagoló nyílást.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket szemes vagy őrölt kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőz adagoló egységgel.
A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.
Figyelem: kizárt minden felelősségvállalás a következő okokból bekövetkezett károkért:

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szerviz által végzett javítások esetén
- az elektromos tápkábel átalakítása esetén
- a készülék bármely részének átalakítása esetén
- a készülék elvízkövesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti

A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÖG FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT JELÖL. KÉRJÜK, MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.

A KEZELÉSI ÚTASÍTÁS HASZNÁLATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, HOGY BÁRKI, AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNÁ, HOZZÁFÉRJEN. TOVÁBBI A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTŐRHÖZ: CADY-TRADE '95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA IS.

AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő környezetben használja a készüléket.

Emelje le a szemes kávétartály fedelét.

Töltse fel a szemes kávétartályt szemes kávéval. Ne tegyen őrölt kávét a szemes kávé tartályba! A tartály fedelét helyezze vissza a helyére.

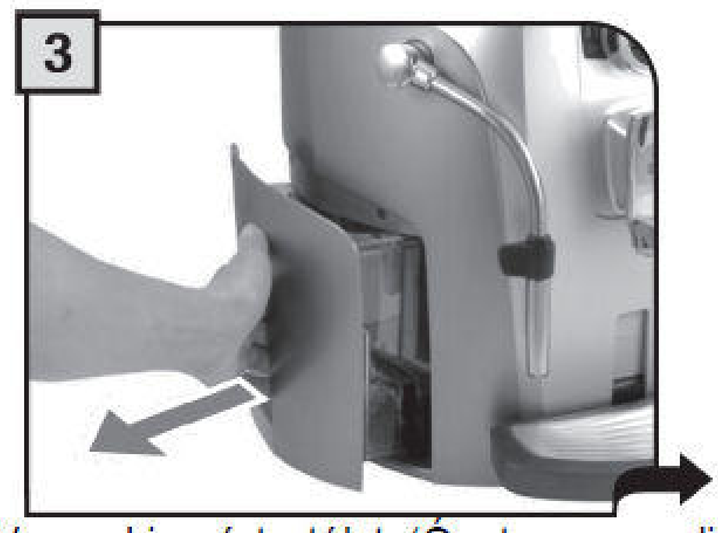

Vegye ki a víztartályt. (Óvatosan emelje meg egy kicsit és húzza ki a készülékből.)
Javasoljuk a vízlágyító használatát (9. oldal).

Öblítse ki a víztartályt és töltse fel emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízzel, a MAX jelzésig.

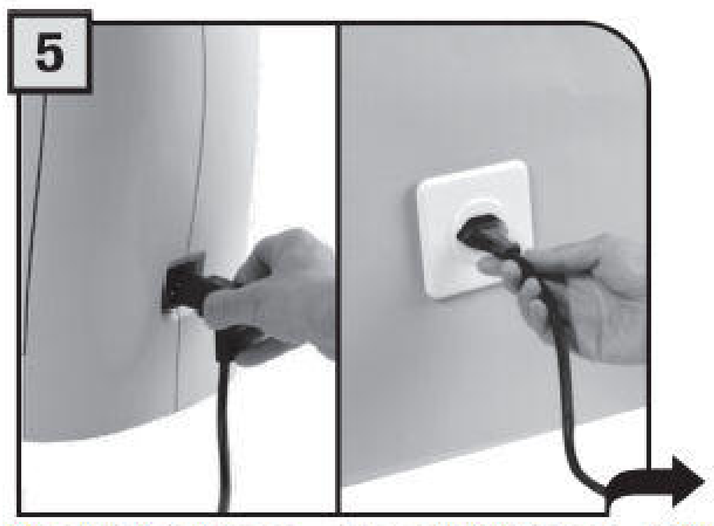

Csatlakoztassa az elektromos kábelt egyik végét a készülék hátoldalán található csatlakozóba, a másikat pedig az elektromos hálózatba.

Nyomja meg a főkapcsolót, kapcsolja be a készüléket. Az önellenőrző program leellenőrzi a készülék elemeit.

A készülék automatikusan feltölti a rendszert. Ha ez nem valósul meg, akkor a 7-12 lépéseket követve manuálisan töltse fel.

Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.

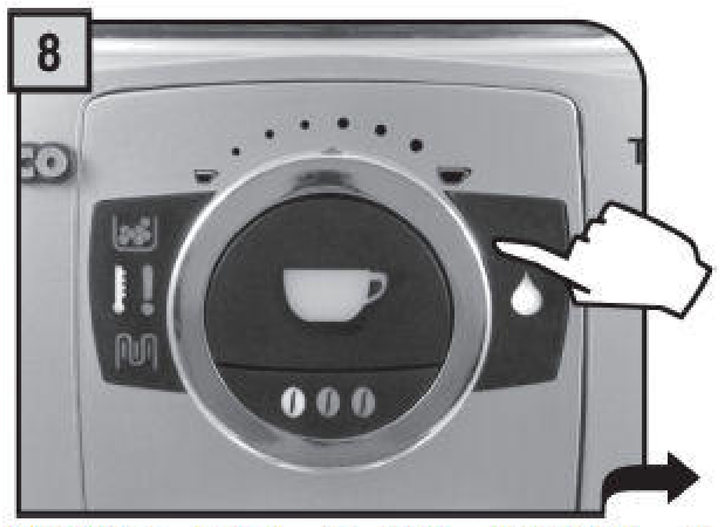

Nyomja meg a víz gombot. A jelzőfény kigyullad.

Fordítsa el az adagoló csap gombját állásba.

Várjon amíg a készülék folyamatosan adagolja a vizet.

Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba.

Ismét nyomja meg a vízgombot. A jelzőfény kialszik. Vegye el az edényt. A készülék használatra kész.

Amikor a készülék eléri az üzemhőmérsékletet, egy öblítő ciklussal átmossa a belső vízrendszert, a központi egységet és az adagoló fejet. Kis mennyiségű vizet adagol, ez alatt a fényjelzések az óramutató járásával megegyező irányba villognak. Várja meg, amíg a ciklus véget ér.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLY ESETÉN
Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból.

A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA
- Beltérben,
- Kávéital készítésre, forró víz adagolására, tejhabosításra és más italok felmelegítésére,
- Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti.

és NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLOKRA
1. Fent leírtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
2. NE használjon más töltőanyagot mint amit a kezelési utasítás javasol.
3. Bármelyik tartályt töltené is fel, a közeliket fedje le azok fedeleivel.
4. A víztartályt kizárólag tiszta hideg ivóvízzel töltse fel. Forró víz vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.
5. Ne használjon szénsavas vizet.
6. Ne tegye a kezét vagy más kávétól idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Őrlésfinomság állítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek.

BEÜZEMELÉS
- A készüléket egy megfelelő sík felületre helyezze. Ne helyezze azt fűtött felületre
- A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a körülötte levő falaktól és egyéb berendezésektől.
- Ne tartsa a készüléket 0°C alatt – fagyveszély.
- Az elektromos aljzat mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen.
- Az elektromos kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem érinthet forró felületeket, stb.
- Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerántsuk a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

VESZÉLY HELYZETEK
1. A készüléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés kezelésével, nem használhatják.
2. A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. Sose hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül, üzemkész állapotban levő készülék közelében.
3. A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek játékszerként használják.
4. Soha ne irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési sérüléseket okozhat.
5. Ne dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye!
6. Ne érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót ne a vezetéknél fogva húzza ki az elektromos aljzatból.
7. Ügyeljen arra, hogy a forró víz és gőz égési sérüléseket okozhat.

MEGHIBÁSODÁSOK
- Ne használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik.
- Hibás készüléket ne üzemeltessen
- Bármilyen szerviz beavatkozást csak meghatalmazott márkaszerviz végezhet.
- Sérült tápkábellel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!)
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót.

TAKARÍTÁS/ VÍZKŐTELENÍTÉS
1. Mielőtt takarítani kezdené a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból, és hagyja az lehűlni.
2. Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne szárítsa a készüléket vagy elemeit mikrohullámú főzőben vagy hagyományos sütőben

ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK
Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS
- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Amennyiben nem szeretné többet használni a készüléket, azt üzemen kívül szeretné helyezni, vágja le az elektromos tápkábelt.
- Juttassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba.

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.

A csomagoláson található jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétbe, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvevő helyére kell szállítani, és ott leadni.
Biztosítva, hogy a készüléke a megfelelő gyűjtőhelyre került, Ön óvja a környezetét, a természetet és sokat tesz a környezetvédelemért.
A készülék újrahasznosításának részleteivel kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a viszonteladótól kaphat.

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS

Az adagolás kezdetekor lehet, hogy a forró víz kifröccsen a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.

1

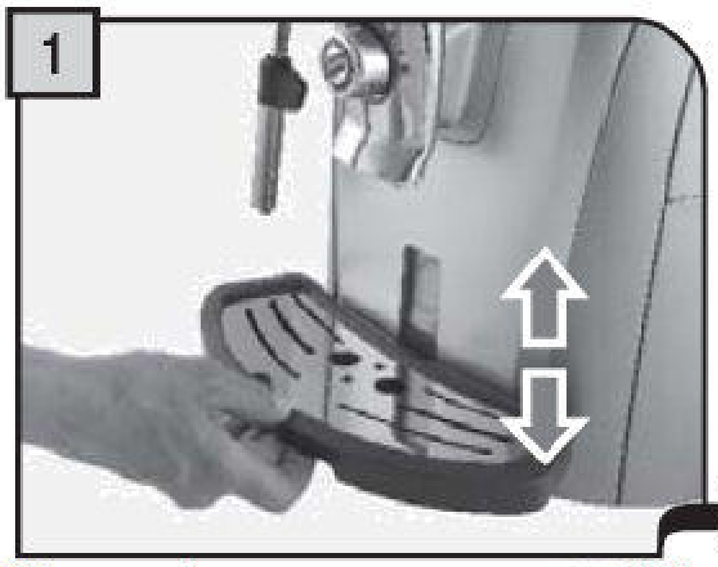

Állítsa be a csepegtetőtálca magasságát a megfelelő szintre.

2

Töltse fel a csészét 1/3 részig hideg tejjel.

3

Helyezze a csészét a gőzadagoló cső alá.

4

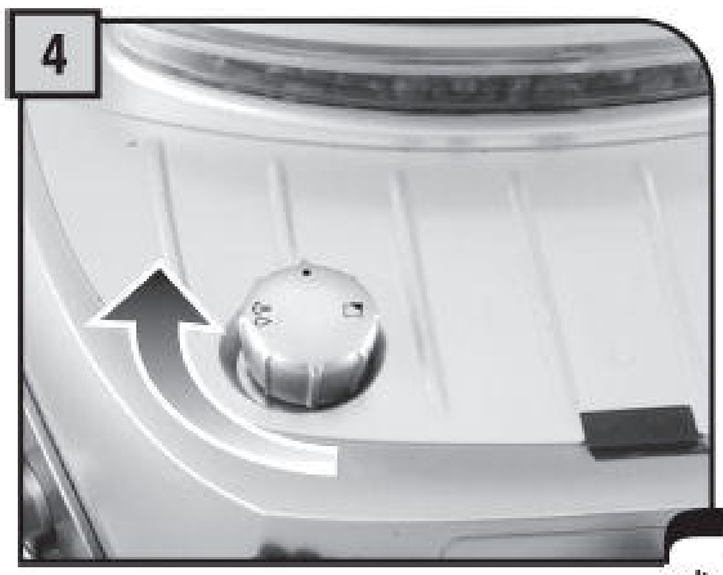

Nyissa ki a csapot, forgassa állásba.

5

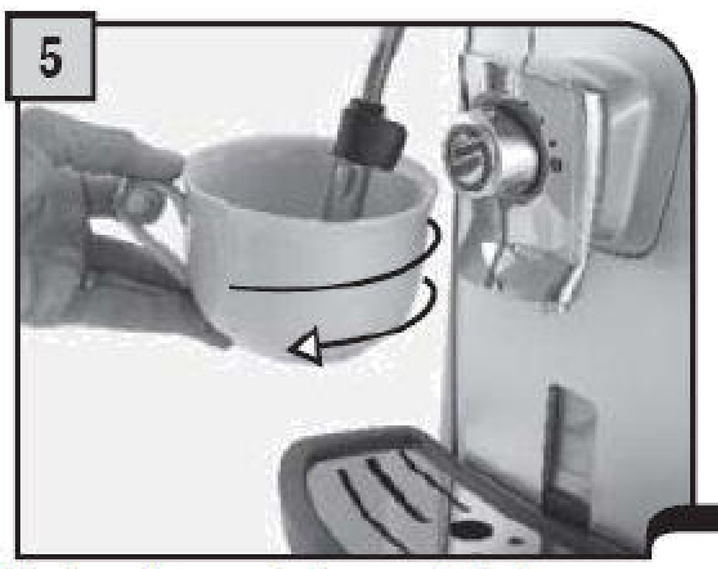

Habosítsa fel a tejet a csészét körkörösen mozgatva.

6

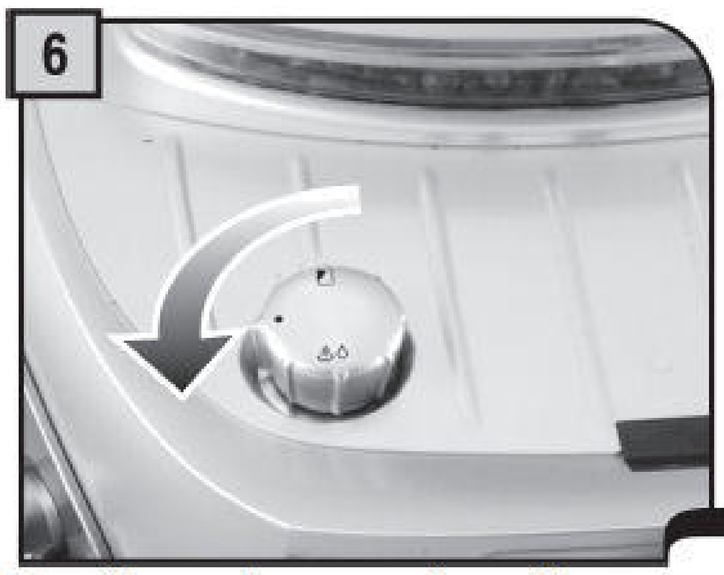

Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba

Miután elkészítette a tejhabot, készítse el a kávét a tejhabra a cappuccinohoz.

7

Vegye el a csészét és várja meg, amíg a gőzölő cső lehűl. Ezután takarítsa le a csövet.

CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

A csepegtető fiók magassága állítható, hogy különböző magasságú csészét használhasson.

A csepegtető fiókot emelje fel vagy süllyessze le, állítsa a megfelelő magasságra.

Figyelem: ha a csepegtető fiókban a folyadékszint túl magas, akkor ki kell üríteni.

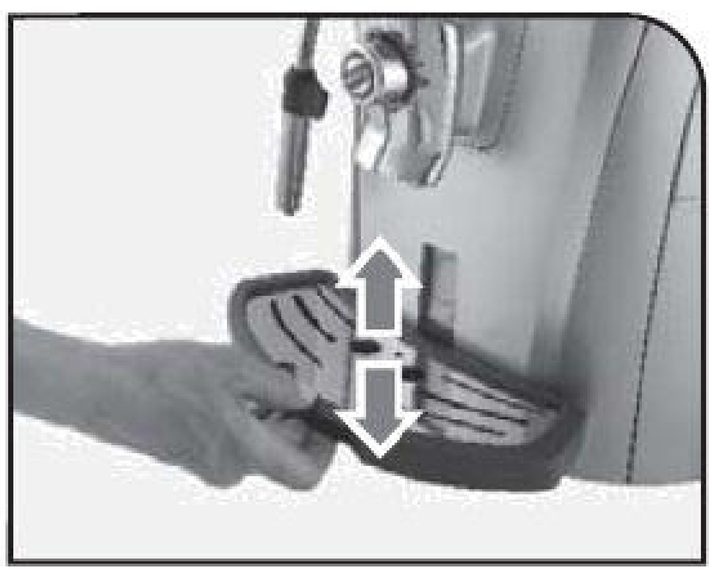

Amennyiben a készüléket a gyári csomagolásba kívánja visszahelyezni, ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcát minden esetben vegye le (óvatosan maga felé húzva, lásd 19. oldal, 3. kép) a készülékről, mielőtt beletenné a dobozba! Ellenkező esetben a tálca letörhet. A leszedett csepegtető fiókot a készülék gyári csomagolásának felső védőszivacsában kialakított mélyedésbe helyezze.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos berendezések használata alkalmával kötelezően tartsa be a következő alapvető biztonsági előírásokat, hogy elkerülje az esetleges tűzkárokat, elektromos áramütést vagy más személyi sérüléseket:

1 Mielőtt elkezdené használni a készüléket, olvassa el ezt a kezelési útmutatót és minden egyéb, a csomagolásban található, termékre vonatkozó utasítást.
2 Ne érintse puszta kézzel a forró felületeket. Használja az erre a célra kialakított fogantyúkat és gombokat.
3 Ne merítse a készüléket, annak elektromos vezetékét vagy a csatlakozóját vízbe vagy más folyadékokba. Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűzkár veszélye.
4 Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében. Ők kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
5 Karbantartás és takarítás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót az aljzatból, és hagyja a készüléket kihűlni.
6 Ne használja a készüléket, ha sérült az elektromos tápkábele, csatlakozója, vagy ha a készülék megsérült. Hibás készüléket ne üzemeltessen. Ilyen esetben juttassa el azt a legközelebbi márkaszervizbe, felülvizsgálatra, javításra vagy beállításra.
7 Nem tanácsos olyan tartozékok használata melyeket nem a gyártó javasolt. Azok tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést okozhatnak.
8 A készüléket kizárólag beltérben használja.
9 Ügyeljen rá, hogy az elektromos tápkábelt ne vezesse éles sarkokon át, vagy forró felületek közelében, ahol megsérülhet.
10 Ne helyezze a készüléket nyílt lánggal üzemelő berendezés, elektromos hősugárzó vagy sütő közelébe.
11 Az elektromos csatlakozót kizárólag kikapcsolt készülékállás mellett szabad bedugni vagy kihúzni az elektromos aljzatból.
12 A készüléket a javasolt háztartási igénybevételnek megfelelően használja.
13 A forró gőzt külön elővigyázatossággal és figyelemmel használja.

TARTSA MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST!

FIGYELEM!

Ezt a berendezés elsősorban háztartási igénybevételnek megfelelő feltételekre tervezték. Minden takarítási és karbantartási művelettől eltérő beavatkozást kizárólag meghatalmazott márkaszerviz végezhet. Ne süllyessze a készüléket vízbe. Ne szerelje szét a készüléket. Annak belső részein nincsenek olyan elemek melyekhez a felhasználó hozzá kellene, hogy férjen vagy javítson. A javításokat kizárólag a gyártó (vagy importőr) által meghatalmazott márkaszerviz végezhet.

1 Ellenőrizze az adattáblán feltüntetett elektromos feszültségi adatokat, hogy azok megfelelnek-e az Ön által biztosított feltételeknek.
2 A víztartályba kizárólag hideg vizet töltsön. Tilos azt meleg vagy forró vízzel feltölteni.
3 Tartsa kezét és az elektromos tápkábelt távol a készülék forró elemeitől.
4 Ne használjon súrolószert vagy más érdes tisztítószert. Kizárólag puha ruhadarabbal és tiszta vízzel takarítsa a készüléket.
5 Az optimális kávéital ízének elérése érdekében használjon tisztított vagy palackozott lágy vizet. Felhasználástól függően 1-2 havonta vízkőtelenítsen.

AZ ELEKTROMOS TÁPKÁBELLEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

A A rövidebb elektromos csatlakozó kábel kevésbe csavarodik össze, kevésbé akadhatunk bele, vagy botlunk meg benne.
B Elektromos hosszabbító kábelt nagy körültekintéssel és figyelemmel használjon.
C Elektromos hosszabbító kábel használatakor ügyeljen a következőkre:
   1 A jelzett elektromos teljesítmény adatok, minimum a készülék által szükségesek, vagy annál nagyobbak legyenek.
   2 Ha a csatlakoztatott készülék földelt dugasszal rendelkezik, a hosszabbítónak is ilyennek kell lennie
   3 A vezeték ne lógjon le az asztalról, nehogy bele akadjon vagy összegubancolódjon.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA

A forró víz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.

1

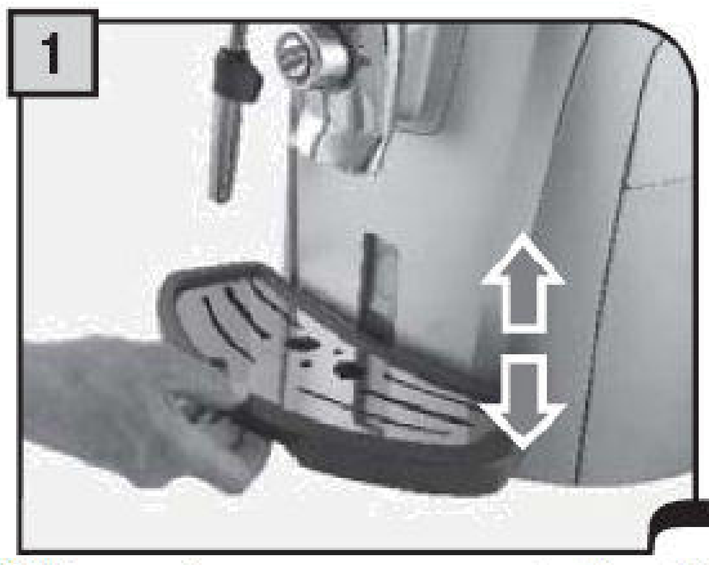

Állítsa be a csepegtető tálca magasságát a megfelelő szintre.

2

Helyezzen egy csészét a teavíz adagoló cső alá.

3

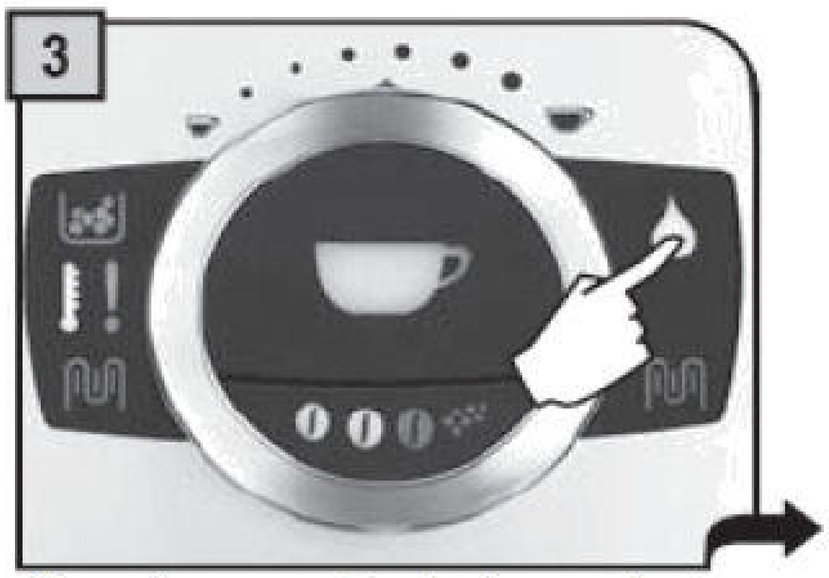

Nyomja meg a forró víz gombot a forró víz funkció aktiválásához. A fény kigyullad.

4

Fordítsa el a teavíz adagoló gombot állásba.

5

Várja meg, amíg a csésze megtelik forró vízzel.

6

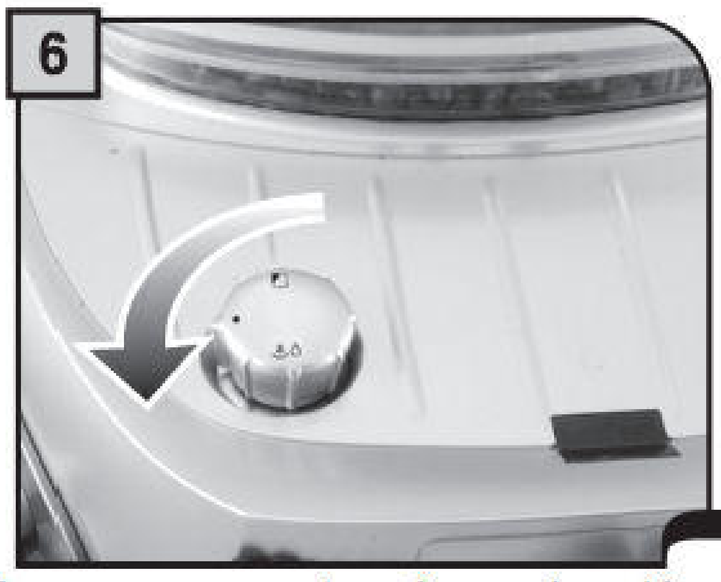

Forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba.

7

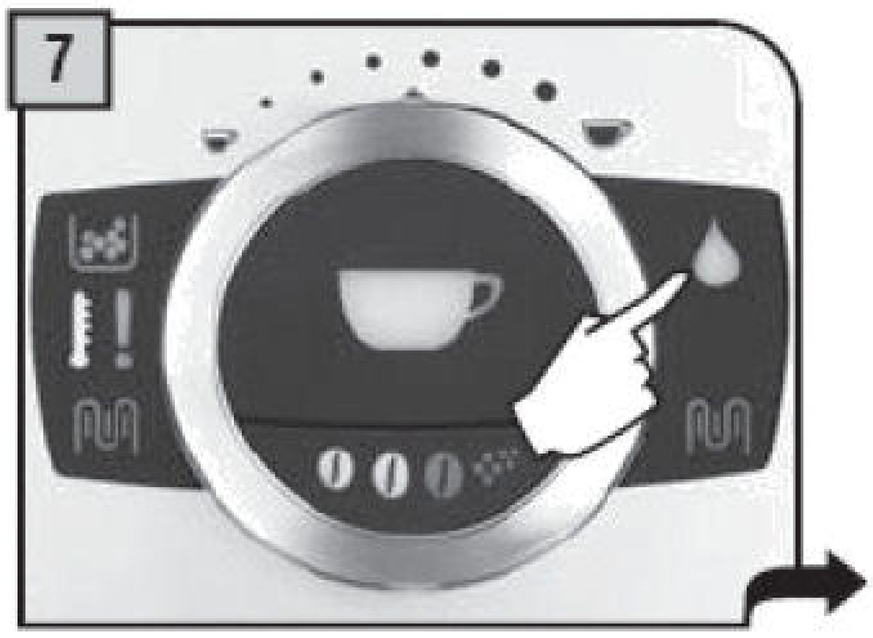

Nyomja meg a forró víz gombot, a fény elalszik.

8

Vegye el a csészét.

KÁVÉERŐSSÉG ÉS KRÉMESSÉG

Az SBS rendszer segítségével a kávéerősség és krémesség könnyen szabályozható a felhasználó egyéni igényeihez. A gomb elfogatásával láthatóvá válik, ahogy az elkészülő kávé a gyengéből az erősbe megy át.

SBS – SAECO SBS RENDSZER

Az SBS rendszerrel állíthatja a kávé töménységét, krémességét és ez megtehető kávékészítés közben is. Bármely állítás azonnal látható a lefőzött kávén.

KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS

A kávéital készítés tetszőlegesen leállítható az gomb megnyomásával. Két adag készítése alkalmával a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávét és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.

1

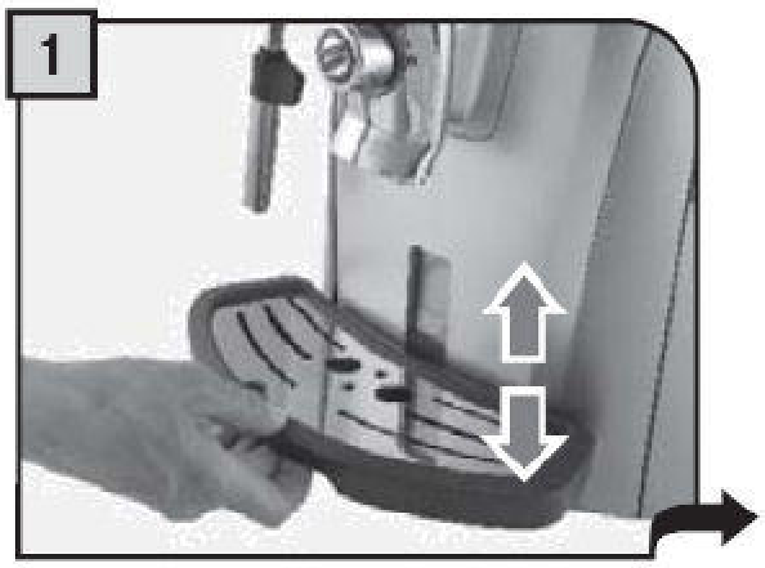

Állítsa a csepegtető tálcát a megfelelő magasságra.

2

Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá, ha egy adag kávét szeretne készíteni.

3

Helyezzen két csészét a kifolyónyílás alá, ha két adagot szeretne készíteni.

4

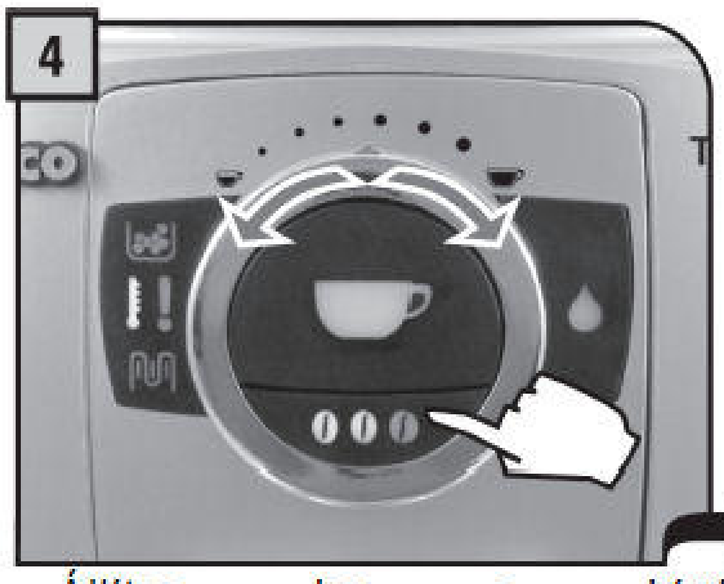

Állítsa be a kívánt kávéhosszúságot, a gomb elforgatásával.
Az aroma kiválasztásához nyomja meg a gombot egyszer vagy többször (lásd 11. oldal).

5

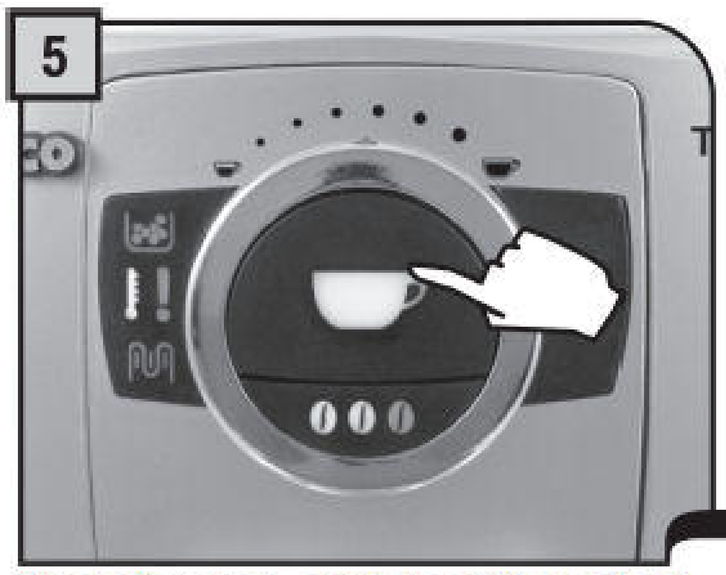

Nyomja meg a központi gombot egyszer, ha egy adagot,
és kétszer, ha két adag kávét készítene.

6

A készülék automatikusan elindítja a darálást. Amikor elkészül az italkészítés, vegye el a csészét/ket.

Lehetőség van az őrölt kávéból való kávékészítésre is. Ezt a funkciót az őrlésmennyiség választógombbal aktiválhatja (őrlésmennyiség választó gomb negyedik ikonja). A funkció kiválasztása után helyezzen egy csapott adagolókanálnyi őrleményt az őrölt kávé adagoló nyílásba. Ügyeljen arra, hogy a darálóba ne kerüljön az őrleményből. Ezután a kávéindító gomb megnyomásával a készülék darálás nélkül készíti el a kávéitalt.

FONTOS! Ne rakjon az őrölt kávé adagoló nyílásba egy csapott adagolókanálnál több őrleményt, mert a készülék meghibásodhat, és az őrleményt lefőzés nélkül fogja továbbítani a zaccfiókba. Az őrölt kávé funkcióval egyszerre csak egy adag kávé készíthető!

A KÉSZENLÉTI (STAND BY) ÜZEMMÓD

A készülék úgy lett tervezve, hogy minél kevesebb elektromos energiát használjon. Ennek okán, 60 perc nem használat után, a készülék készenléti állapotba lép. Ilyenkor nem működik semmilyen elektromos eleme a készüléknek, kivéve a hőmérséklet jelző ledet, amely lassú villogással jelzi a készülék „alvó” állapotát. Az elektromos fogyasztás, ily módon a minimálisra lett csökkentve.
A készülék bekapcsolásához, egyszerűen nyomja meg a kávéindító gombot.
Amennyiben a készülék lehűlt egy öblítéssel tér vissza a normál üzemmódba.

ŐRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS

A készülék szemes kávétartályába csak minőséges szemes kávékeveréket (presszókávé) töltsön. Ezekben csak nagyon ritkán fordul elő a kávétól idegen szennyeződés, amely károsíthatja a daráló szerkezetet (nem garanciális meghibásodás).

A kávé természetes termék, így a származási helytől, márkától és pörköléstől függően változik a minősége. A készülék el van látva egy önállító rendszerrel, mely lehetővé teszi a kapható összes kávé használatát (kivéve az ízesített és karamellizált).

- A készülék automatikusan állítja önmagát, hogy optimalizálja a kávé ízhatását, ami tökéletes préselést eredményez a krémes kávé készítéséhez és a kávészemből való összes aroma kinyeréséhez a kávé származásától függetlenül.
- Az optimalizációs folyamat egy tanulási folyamat. A készülékkel pár kávét szükséges adagolni, hogy be tudja állítani a darálás mértékét.
- Különös figyelmet igényelnek azon márkák, melyek őrlésfinomság állítást igényelnek a megfelelő kávéhatás érdekében.

A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávéfajtákhoz állítsa a daráló őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, míg a gyengén pörkölt kávé, finom őrlés finomságot igényelhet a megfelelő aroma elérése érdekében).

Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő kiálló csonk lenyomásával és elforgatásával végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék mellé szállított kulccsal végezhető. A csonk lenyomásával és egy kattanásnyi elforgatásával, majd 2-3 adag kávéital elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az őrlésfinomság. Csak így ellenőrizhető hitelt érdemlően a megfelelő őrlésfinomság.

A beállított őrlésfinomságot a tartályban levő jelzés mutatja.

Apró őrlésfinomság (gyengén pörkölt kávé)

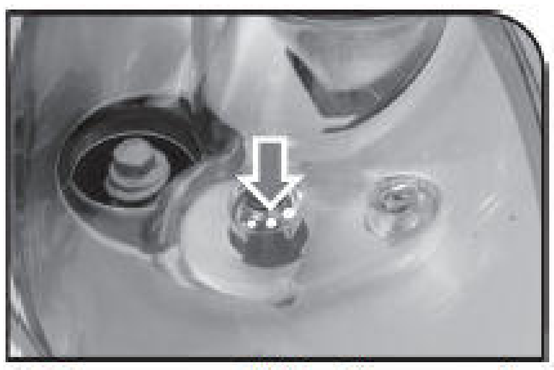

Közepes őrlésfinomság.

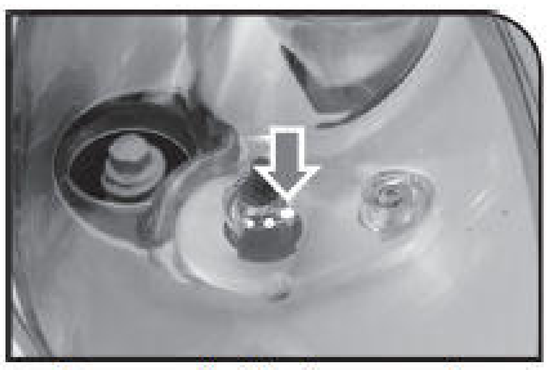

Durva őrlésfinomság (zsíros erősen pörkölt kávé).

“AROMA” (OPTI-DOSE) AZ ÖRLÉSMENNYISÉG BEÁLLÍTÁSA

A **000** gomb megnyomásával lehetőség van a gyenge, a közepes és az erős kávé közti választásra. A kávé erőssége az őrlésmennyiség állításával változtatható.
A negyedik ábra az őrölt kávé funkciót jelzi.

gyenge

közepes

erős

TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Névleges áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Áramérősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Készülékház anyaga	ABS
Méret (szél. x mag. x mély.)	313x372x408 mm
Súly	9 kg
Hálózati vezeték hossza	1200 mm
Vezérlő panel	Elöl
Víztartály	1,7 liter / kiszedhető
Vízpumpa nyomása	15 bar
Kazán	Rozsdamentes acélból
Szemes kávétartály	250 gr szemes kávé
Őrölt kávé minőség	7 - 10,5 gramm
Zaccfiók űrtartalma	14 pogácsa
Biztonsági egységek	Kazán biztonsági szelep – dupla biztonsági termosztát

A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli változtatására. Minden a gyártásban és alapkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés követésének eredménye. A készülék megfelel a 89/336/EEC jelű rádió-zavarszűrési Európai Uniós Előírásnak (476. számú olasz Törvényhozói végzés 1992/04/12).

TEJ SZIGET használata (külön beszerezhető tartozék)

Ez az eszköz, amely külön beszerezhető, leegyszerűsíti és megkönnyíti az ízletes cappuccino készítését.

Figyelem: mielőtt használná a Tej Szigetet, olvassa el a kezelési utasítást és tegyen meg minden intézkedést a megfelelő használat érdekében.

Fontos: a tartóban lévő tej szintje nem lehet alacsonyabb a „MIN" minimum szintnél és nem haladhatja meg a „MAX" maximum szintet. Miután használta a Tej Szigetet, gondosan mossa el az elemeit.

A tejhab készítése érdekében használjon hideg tejet (0-8 °C).

Töltse fel a tejtartót a kívánt mennyiségű tejjel (a MIN és MAX jelölések közötti szintig).

Tegye a tejtartót a Tej Sziget alapzatára.

Nyissa ki a csapot, forgassa állásba.

Várja meg, míg a tej felhabosodik.

Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba.

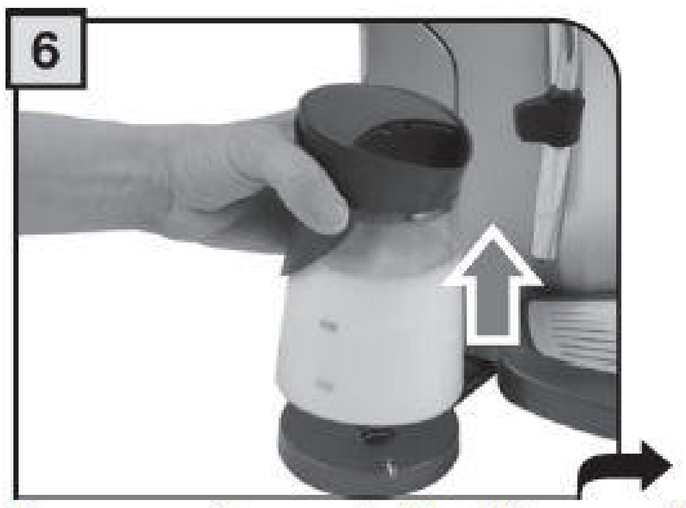

Vegye el a tejtartót a fül segítségével.

*****A készülék 2 perc gőzölés után automatikusan leáll. Ahhoz, hogy újra gőzt adagoljon, fordítsa az adagoló csap gombját (●) állásba, majd vissza állásba.**

Óvatosan forgassa a tejtartót és öntse ki a csészébe a habos tejet.

Tegye a tejhabbal teli csészét a kávékifolyó cső alá. Készítse el a kívánt mennyiségű kávét a tejhabra. A cappuccino elkészült.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A normál használat közben a készülék kijelezheti, hogy ürítse ki a zaccfiókot. Ekkor a jelzőfény pirosan világít. Ezt a műveletet bekapcsolt készülék mellett kell megtenni.

1

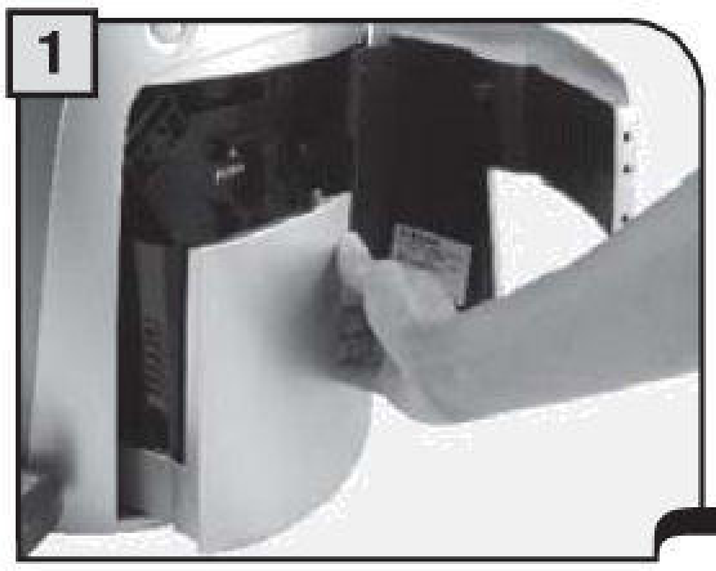

Emelje ki a zaccfiókot.

2

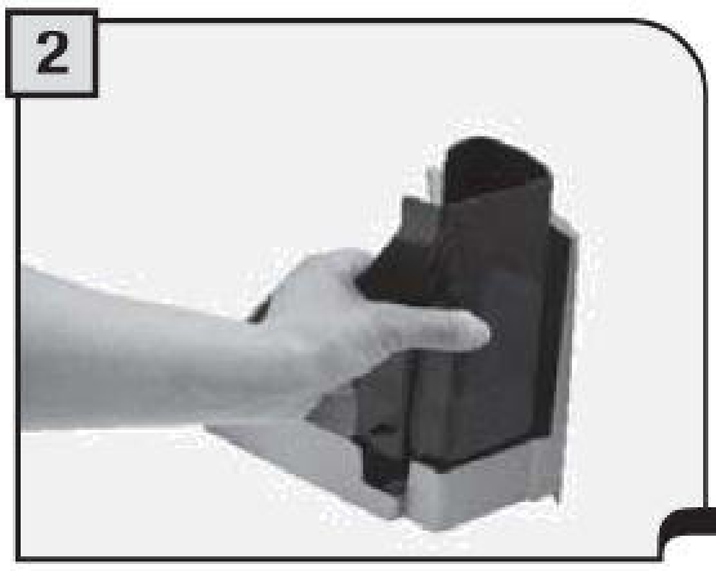

Ürítse ki a zaccot és a mellette lévő tálcából a folyadékot, majd mossa el a fiókot.

Az üzenet nagyjából minden 14. kávéital készítse után kerül kiírásra.
Amennyiben a zaccfiókot kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett, a készülék zaccszámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zaccfiók telítettségi jelző akkor is jelez, amikor a zaccfiók még nem telt meg.

Gomb/LED	Leírás
	Kávéindító gomb – ha a gombot egyszer nyomta meg: 1 adag kávé készül. Lassú villogás. – ha a gombot kétszer nyomta meg: 2 adag kávé készül. Gyors dupla villogás
	Forró víz / gőz gomb – bekapcsolva (gomb világít): forró víz kiválasztva. – kikapcsolva (gomb nem világít): gőzölés kiválasztva.
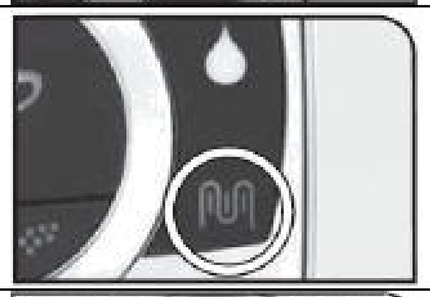	Vízkőtelenítés jelző gomb (lásd a megfelelő fejezetben)
	Kávémennyiség állító gomb.
	Aromaállító gomb Őrlésmennyiség állító gomb/ Őrölt kávé funkció kiválasztás
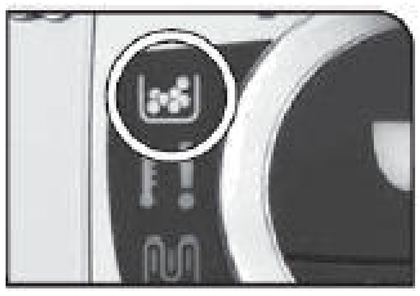	Zaccfiók ürítésére figyelmeztető jel Folyamatosan világít: jelzés, hogy a zaccfiókot ki kell üríteni. Ezt a műveletet bekapcsolt készülék mellett kell megtenni. Amennyiben a zaccfiókot kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett, a készülék zaccszámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zaccfiók telítettségi jelző akkor is jelez, amikor a zaccfiók még nem telt meg
	Vízkőtelenítésre figyelmeztető jel Villog: jelzés, hogy a készüléket vízkőteleníteni kell, el kell végezni a vízkőtelenítő programot.
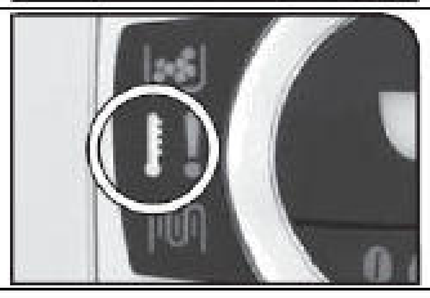	Üzemkész állapotjelző fény – Folyamatosan világít: jelzés, hogy a készülék üzemkész állapotban van. – Gyorsan villog: jelzés, hogy a készülék még nem érte el az üzemi hőmérsékletet. – Lassan villog: jelzés, hogy a készülék készenléti állapotban van.
	Figyelmeztetések – folyamatosan világít: jelzés, hogy vagy a szemes kávé tartály, vagy a víztartály üres, vagy a KPE alatti zaccfiók megtelt. – Lassan villog: jelzés, hogy vagy a KPE, vagy a zaccfiók, vagy a szemes kávé tartály fedele nincs a helyén, vagy a szervízajtó nincs becsukva, vagy a gőzcsap nincs megfelelően a helyére forgatva. – Gyorsan villog: jelzés, hogy légteleníteni kell a rendszert.

A és fények felváltva villognak: kapcsolja ki a készüléket és 30 másodperc elteltével kapcsolja be. Ha a hibajelzés ismételten jelentkezne, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz

VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Ennek a funkciónak a segítségével a készüléke jelezni fogja a vízkőtelenítési ciklus elvégzésének szükségességét. A készüléken négy féle vízkeménység állítható be. 1-től 4-ig. A vízlágyítón (Intenza) ezek a szintek A-tól C-ig váltóznak.
A vízkeménység mérő szál csak egyszer használható!
Süllyessze a mérőszálat vízbe 1-2 másodpercre, majd ellenőrizze a mért vízkeménységet:

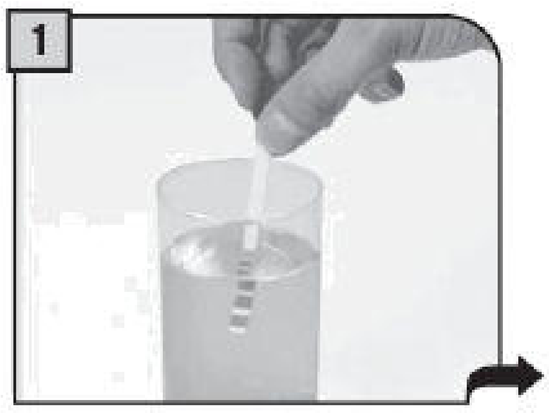

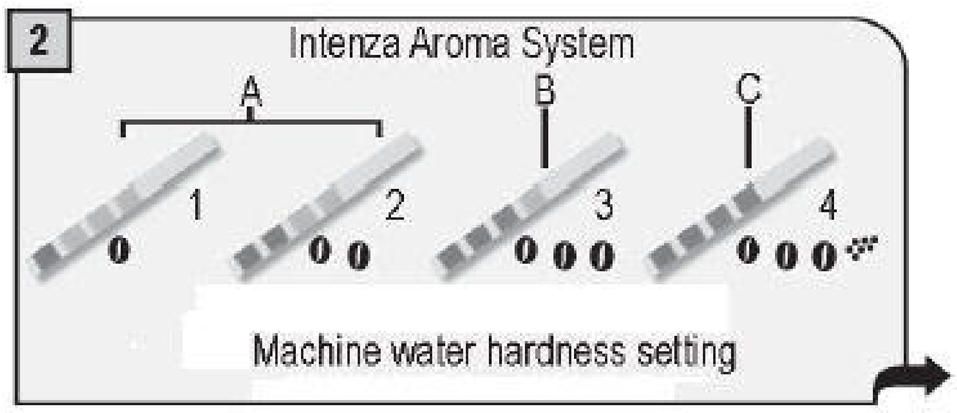

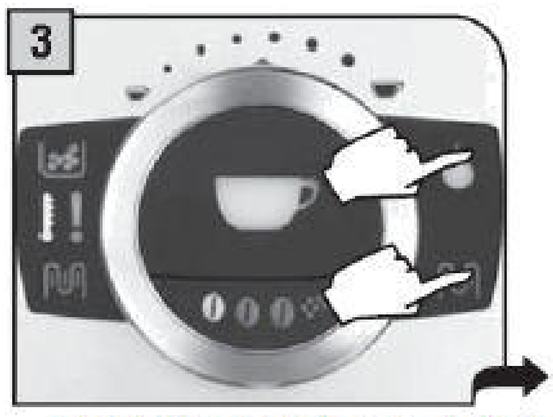

Együtt nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombokat, hogy belépjen a programmódba

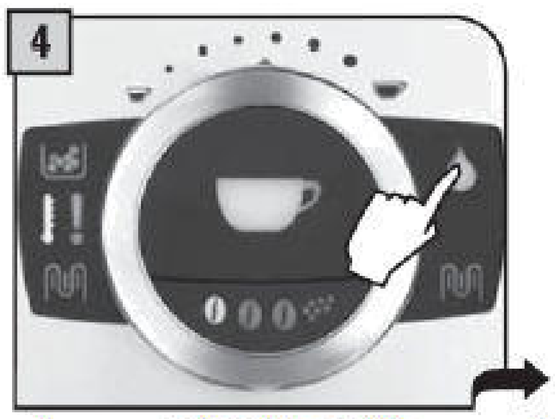

A vízválasztó gomb megnyomásával válthat (állíthat be) vízkeménység szintet.

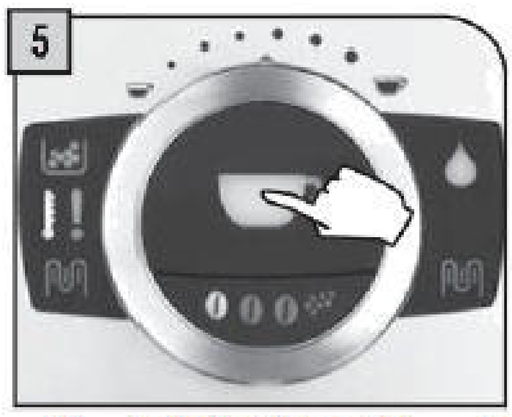

A kávéválasztó gomb megnyomásával rögzítheti a beállított adatot.

VÍZKŐTELENÍTÉS

Amikor elindítja a vízkőtelenítési ciklust, maradjon a készülék közelében, ne hagyja azt felügyelet nélkül (kb.40 perc).
A vízkőtelenítéshez kizárólag a Saeco cég által csomagoltatott vízkőoldószert, használja! A nem megfelelő vízkőtelenítőszer használatából adódó károkért a kávéfőző gép gyártója és importőre felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízkőtelenítőszer beszerzése érdekében forduljon az importőrhöz a Cady-Trade '95 Kft.-hez a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.

Figyelem! Ecetet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízkőtelenítéshez! Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak készülékben.

Amikor a készülék azt jelzi, vagy kemény víz esetén, havi rendszerességgel, végezze el a vízkőtelenítést. Használja a Saeco által kifejlesztett vízkőoldószert, ami nem mérgező és nem környezetkárosító.
A vízkőoldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi környezetvédelmi előírásokat.

Figyelem! Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:
1 legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter űrtartalmú)
2 amennyiben használja a vízlágyítót, azt vegye ki a víztartályból.

1

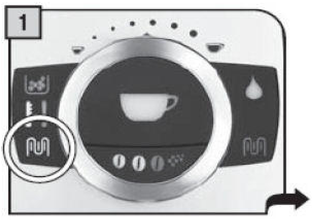

Amikor a vízkőtelenítést jelző lámpa villog, végezze el a vízkőtelenítést.

2

Ürítse ki a víztartályt, majd töltse fel 1 liter vízzel és öntse hozzá a vízkőtelenítő folyadékot.

3

Helyezze az odakészített edényt a forró víz/gőz adagoló cső alá.

4

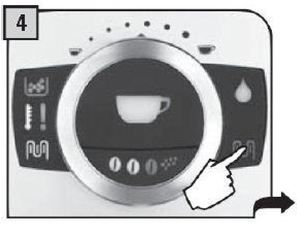

Nyomja le 5 sec.-ig a vízkőtelenítő program gombot.

5

Nyissa ki a forró víz adagoló csapot, állítsa állásba.

6

A készülék megkezdi a vízkőtelenítő folyadék adagolását a kifolyócsövön keresztül. Az adagolás szakaszosan történik, a hatékony vízkőtelenítés érdekében.

7

A vízkőtelenítés és az öblítő ciklus alatt a fenti jel világít. Ürítse az edényt, ahogy az kezd megtelni.

8

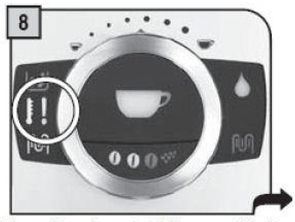

Ha a figyelmeztető lámpa világít, az azt jelzi, hogy a vízkőtelenítés első fázisa véget ért. Most kezdődhet az öblítési fázis.

9

Öblítse ki a víztartályt és töltse fel friss ívóvízzel a jelzett szintig.

10

Helyezzen egy nagyobb edényt a forró víz/gőz adagoló cső alá.

11

A készülék megkezdi az öblítési folyamatot, ahogy a víztartályt visszahelyezte a helyére.

12

Az öblítési folyamat végén, a vízkőtelenítő gomb fénye kialszik és a figyelmeztető lámpa gyullad ki. A vízkőtelenítés véget ért.

13

A gombot állítsa vissza nyugalmi helyzetbe (●).

14

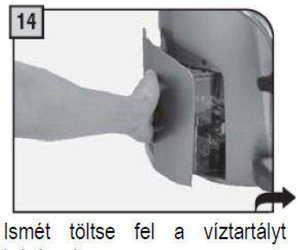

Ismét töltse fel a víztartályt friss ivóvízzel.

A vízkőtelenítés után helyezze vissza a vízlágyítót a víztartályba, amennyiben van ilyen. Ha nincs, akkor nézze meg, hogy a kis fehér szűrő a víztartályban van-e.

VÍZLÁGYÍTÓ

A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon vízlágyítót. Használat előtt áztassa vízbe 30 percig.

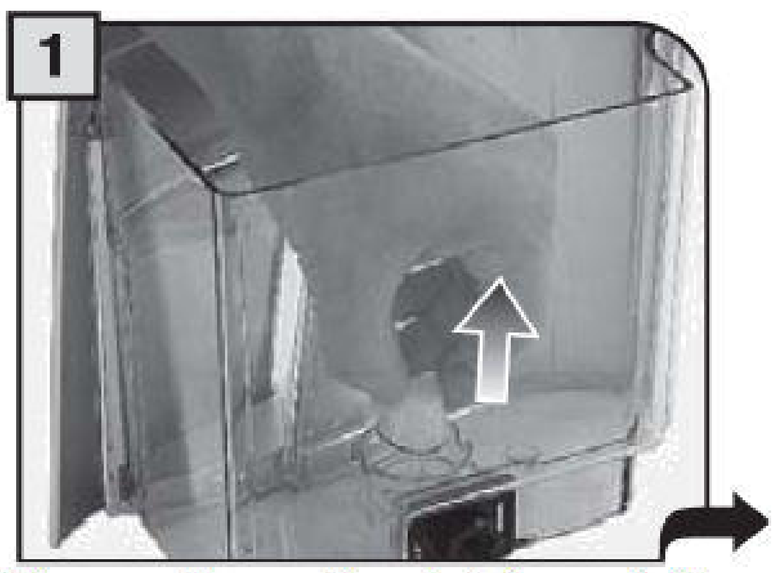

Vegye ki a kis fehér szűrőt a víztartályból és tegye el. Tárolja portól és nedvességtől védett helyen.

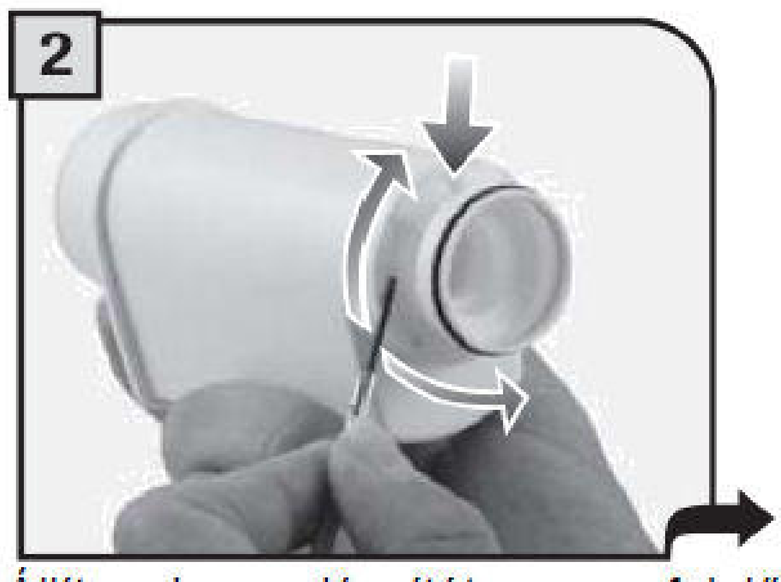

Állítsa be a lágyítót a megfelelő keménységhez (lásd a „Vízkeménység beállítása" menüpontban): A = lágy víz; B = közepes víz; C = kemény víz

Helyezze be a lágyítót az üres víztartályba. Úgy fordítva, hogy a lágyítón levő kitüremkedés a víztartály megfelelő fogadó részéhez kerüljön.

Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. Ezután hagyja a lágyítót 30 percig ázni. Majd öntse ki a víztartályból a vizet, öblítse ki a víztartályt, majd ismét töltse fel.

Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá. Fordítsa el a teavíz adagoló gombot állásba, a vízadagolás elindul.

Ha a tartály kiürült, töltse fel ismét friss vízzel és a készülék használatra kész.

Amennyiben nem használja a vízlágyítót, helyezze vissza a kis fehér szűrőt a víztartályba!